


Typ och användning :

Rektangulärt lågimpulsdon för infällt montage, med variabel sidospalt. För hygien, läkemedelsindustri eller andra lokaler med högt ställda krav på miljön.

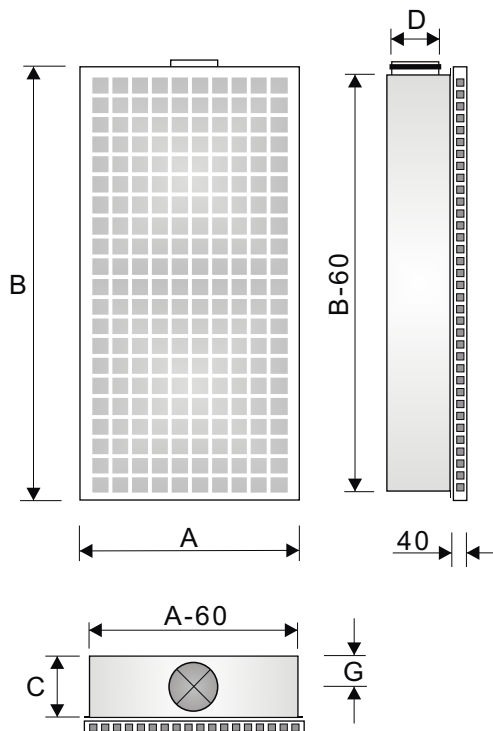


Mått och Vikt

TXI	A	B	C	D	G	Kg
0312	290	1160	270	199	120	10
0612	590	1160	320	249	145	19
0618	590	1790	320	249	145	27
1212	1120	1160	380	314	178	37
1218	1120	1790	380	314	178	50
1224	1120	2320	480	399	220	62

Sidospaltöppning

Öppen spalt (%) / luftflöde (l/s) vid $Y_{02}=0,4m$ vid $\Delta T 3\text{ }^{\circ}C$.

TXI	0%	50%	75%	100%
0312	40	50	60	80
0612	110	135	150	170
0618	150	180	200	220
1212	200	230	250	275
1218	260	295	330	365
1224	340	410	450	500

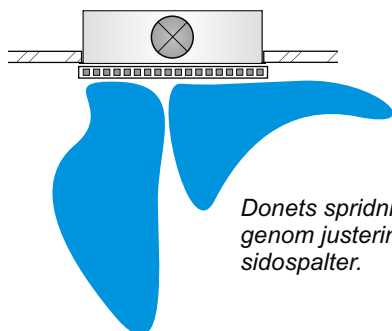

Donets spridningsbild påverkas genom justering av frontens sidospalter.

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 1,5 mm galvaniserad stålplåt
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.
Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi
Öppningsbar front.
Luftfördelare av förzinkad stålplåt.
Variabel spridningsbild, ställbar sidospalt runt om front.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Vit.

Emballage omhändertags av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Tillbehör


Ljuddämpat mätspjäll : **MLC** (storlek 12-31)
Mätspjäll.

Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage

Monteras infällt i tak. Häng upp donlådan så att dess fläns täcker undertaketets undersida. Skruva upp fronten då undertaket färdigställts.
Om annat ej anges läses sidospalterna i stängt läge.




Injustering, rensning

Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten skruvas lös.
Injustering och mätning av flödet kan ej göras via donet.
När flödet via andra komponenter i kanalsystemet injusterats till det korrekta värdet skall donets spridningsbild kontrolleras och justeras. Här finns många metoder. En av dessa är att justera spalten kring donet efter de verkliga hindren och med hjälp av små rökpuffar. En annan bra metod är att mäta upp hastigheten där den är som högst mitt under donet. (Ingen luft åt sidorna i det fallet). Därefter öppnar Du sidospalterna tills dess att Du når under den önskade maximala hastigheten.

Spridningsbilder

Se diagram sid 2 samt tabell nedan för max luftflöde (l/s) för ett takplacerat don vid $3\text{ }^{\circ}C$ undertemperatur och isovelen $Y_{02}(0,2\text{ m/s} = 0,4\text{ m})$.






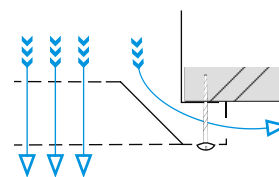


En del av tilluftsflödet tvingas ut runt frontens kanter via den ställbara spalten.

Dimensioneringsdiagram


Y_{02} = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s på nivån 400 mm under don vid 3 °C.
skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.

ΔL = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz. K_{ok} = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

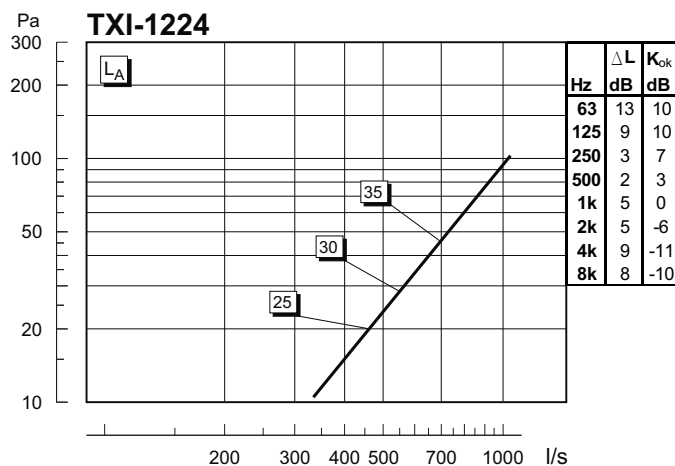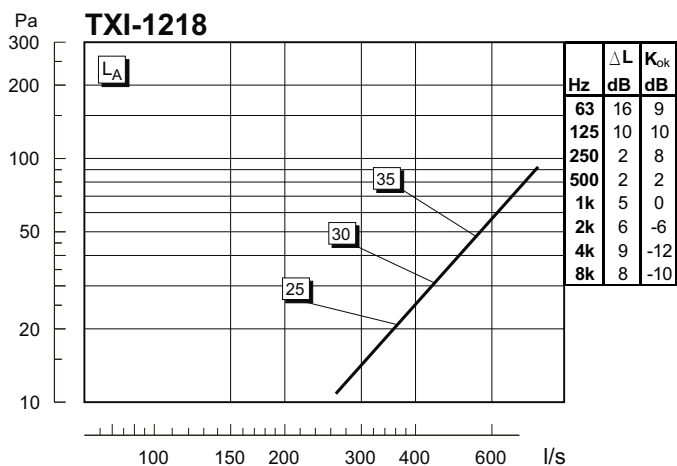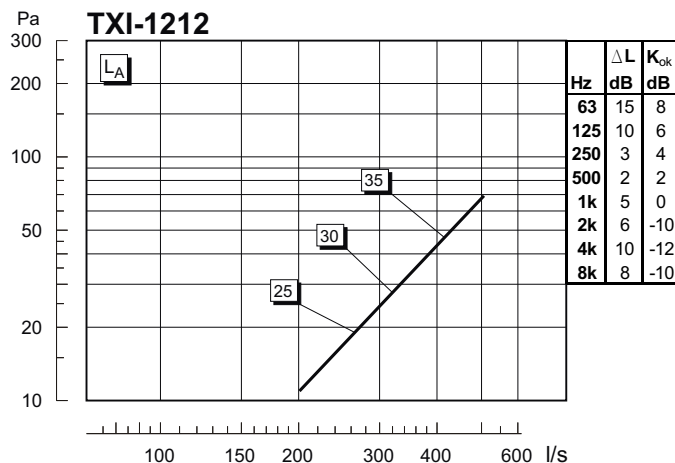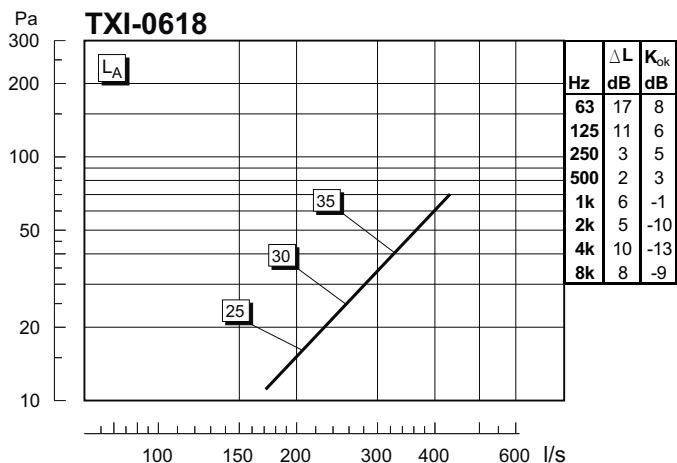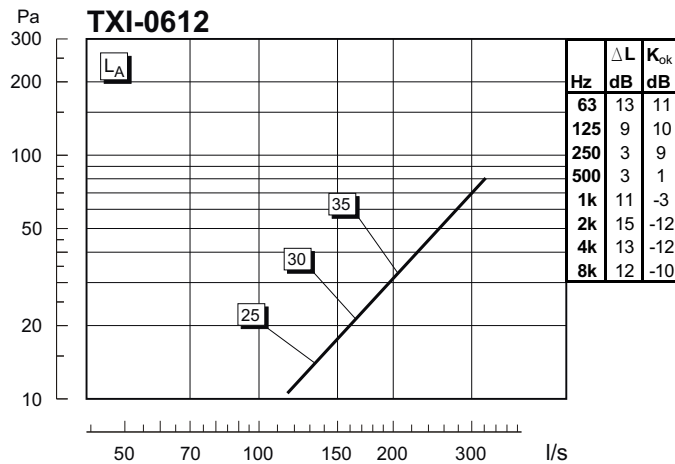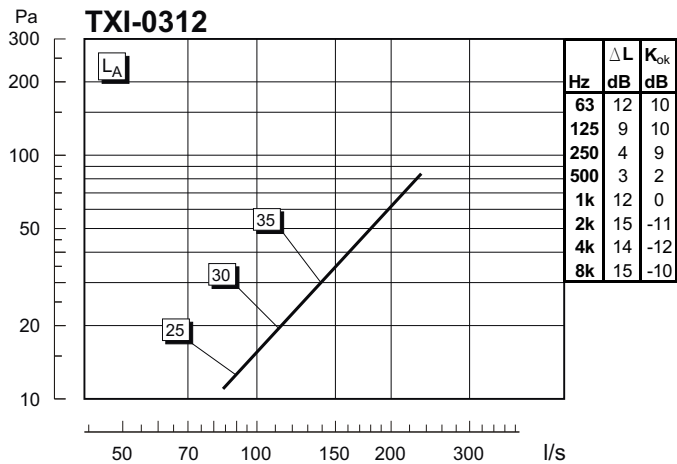


Installationsalternativ


Donets inbyggda flexibilitet gällande spridningsbilder medgör ett i princip obegränsat användningsområde .

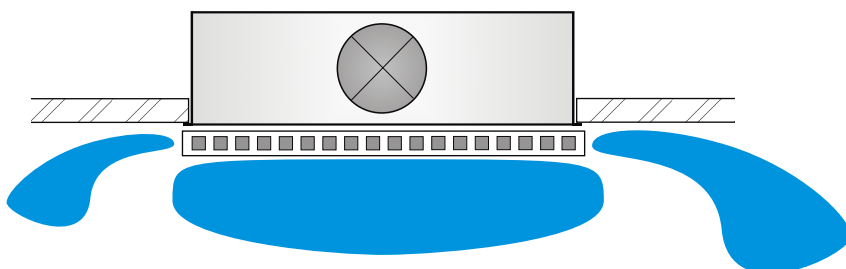

Donets spridningsbild påverkas genom justering av frontens sidospalter.

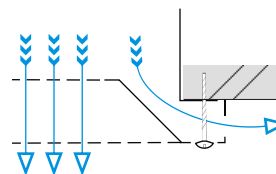

En del av tilluftsflödet tvingas ut runt frontens kanter via den ställbara spalten.

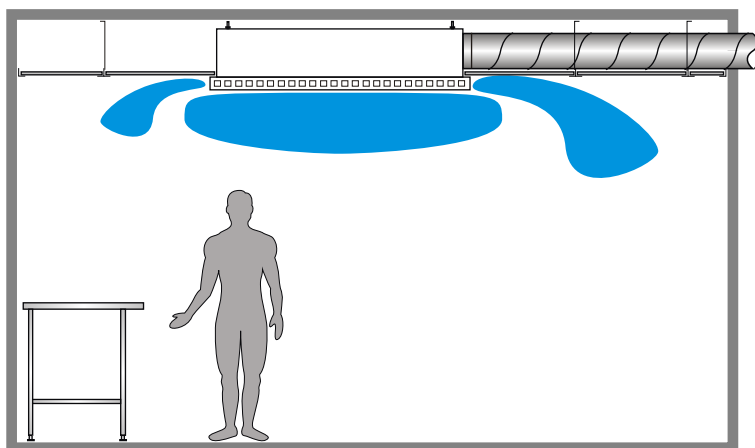

De ställbara spalterna ger donet hög flexibilitet.